



HATSAN
ARMS COMPANY



HATSAN CSŐLETRÖRÉSES LÉGPUSKÁK


KEZELÉSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a Hatsan csőletörékes légpuskát választotta. Kérjük, töltsse ki az alábbiakat a légpuskájának megfelelően:

Modell Kaliber Gyáriszám


Striker Edge 4,5mm

I. szakasz. A fegyver alapvető részei

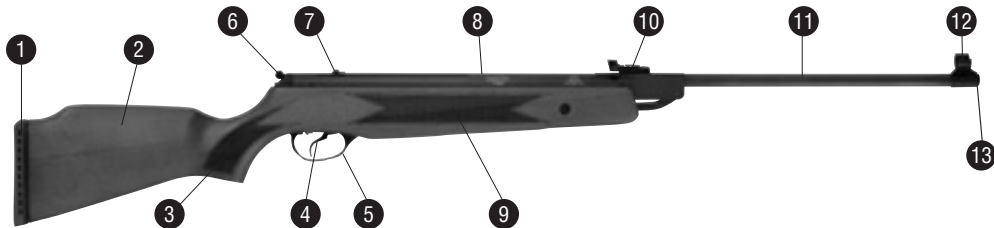

- | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Tusatalp | 6. Biztosító | 11. Cső |
| 2. Tus | 7. Távcső szerelék horony | 12. Első irányzék |
| 3. Markolat | 8. Tok | 13. Csőszáj |
| 4. Elsütőbillentyű | 9. Előagy | |
| 5. Sátorvas | 10. Hátsó irányzék | |

II. szakasz. A biztosító kezelése

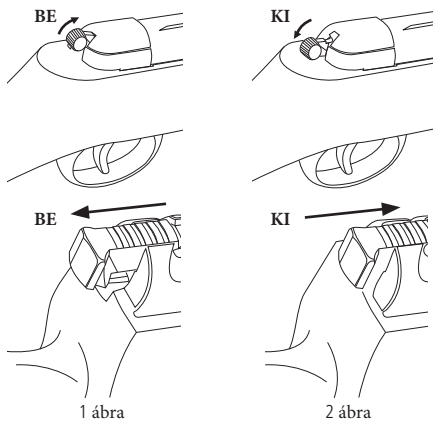


A biztosító gomb manuálisan állítható "BE" és "KI" állásba.

- A biztosító "BE"kapcsolt állapotba állításához nyomja felfelé a biztosító gombot. Ebben a helyzetben az elsütőbillentyűt nem lehet meghúzni, és a fegyver nem löhető ki. (1. ábra)
- A biztosító "KI" állásához húzza lefelé a biztosító gombot. Ebben a helyzetben a fegyver lövésre kész. (2. ábra)

FIGYELMEZTETÉS: Amíg ténylegesen készen nem áll a lövésre, tartsa a biztosító gombot bekapcsolt állapotban. (1. ábra).

III. szakasz. Automatikus biztonság & Véletlen elsütés elleni mechanizmus

A légpuskája automatikus biztosítóval és véletlen elsütés elleni mechanizmussal van felszerelve. Az automata biztosító a légpuska felhúzásakor automatikusan "BE" állásba kapcsolja a biztosítót. A véletlen elsütés elleni mechanizmus megakadályozza, hogy a biztosító gomb "KI" állásba kerüljön, amikor a cső letörik. Az automata biztosító és a véletlen elsütés elleni mechanizmus együttesen megakadályozza az elsütőbillentyű véletlen meghúzását a légpuska felhúzott állapotában, megelőzve a nemkívánatos lövéseket, amelyek kárt okozhatnak.

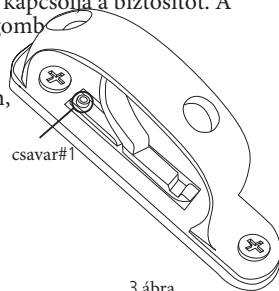

IV. szakasz. Állítható kioldás

Ez a légpuska állítható elsütéssel rendelkezik a "ravaszút" és a "ravasz húzás" számára. A beállítás az #1-es csavarral történik. Ha ezt a csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, akkor a ravasz útja nő, a ravasz húzás pedig csökken. Ha ezt a csavart az óramutató járásával ellentétesen forgatja, a ravasz útja csökken, a ravasz húzása pedig nő. (3. ábra)

V. szakasz. Quattro elsütés

Ha légpuskája Quattro elsütéssel rendelkezik (4. ábra), akkor a következőképpen állíthatja be a "kioldó útját" és az "elsütési erőt":


CSAVAR#1 Az elsütési erő állítás

A kisebb elsütési erő állításához forgassa az #1-es csavart az óramutató járásával megegyező irányba; és fordítva.

CSAVAR#2 a kioldó útjának beállításához.

A kioldás előtti rövidebb kioldóút érdekében forgassa a #2. csavart az óramutató járásával megegyező irányba; és fordítva.

CSAVAR#3 az elsütési erő beállítására szolgál, hogy az elsütőbillentyűt az 1. szakasz végéig húzza. Ha az óramutató járásával megegyező irányba forgatjuk, ez az erő növekszik; és fordítva.

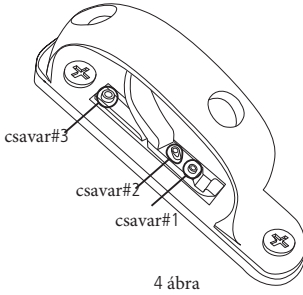


4 ábra

VI. szakasz. Mikro állítható hátsó irányzék

A hátsó irányzék egy érzékeny eszköz, és 0,1 mm-es lépésekkel állítható mind a magasság, mind a szélesség, ami 1 mm-es eltérést jelent egy 10 m-re lévő célpontra történő lövésnél.

Szélesség beállítása

- Ha a lövés a céltáblától balra térül el, fordítsa a #1 gombot az óramutató járásával megegyező irányban.
- (5 ábra) Ha a lövés a céltábla jobb oldalára térül el, fordítsa el a GOMB#1-et az óramutató járásával megegyező irányba. (5. ábra)

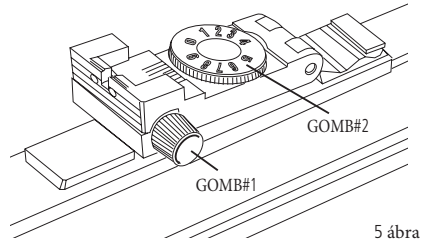


5 ábra


Magasság beállítása

- Ha a lövés túl magas, forgassa a GOMB#2-t az óramutató járásával megegyező irányba. (5. ábra)
- Ha a lövés túl alacsony, forgassa a GOMB#2-t csavart az óramutató járásával ellentétes irányba. (5. ábra)

VII. szakasz. Működtetési utasítások

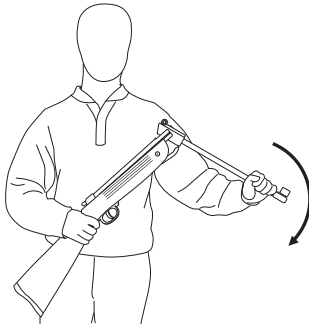

6 ábra

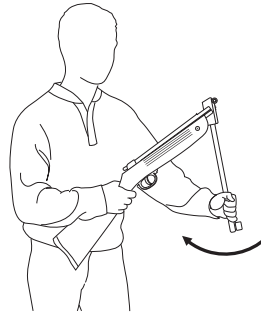

7 ábra

A fegyver felhúzása: Egyik kezével fogja a pisztolymarkolatot, és helyezze a fegyver tusát a csípőjére. A másik kezével törje le a csövet egészen ütközésig (6. és 7. ábra). Itt észre fogja venni, hogy a biztosító gomb automatikusan "BE" állásba áll, még akkor is, ha "KI" állásban hagyta, ami az automatikus biztonságnak köszönhető.

Megjegyzés: Ha a légpuskája "csózár" rendszerrel van felszerelve, akkor a csövetöréshez előre kell nyomnia a csózár gombot.

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja a légpuskát hosszú ideig felhúva, mert a rugó gyengülhet, ami csökkenti a fegyver teljesítményét.

A fegyver betöltése:


A légpuskát csak egy lövedékkel tölts meg. (8. ábra)

Lövés:

Hozza a csövet teljesen zárt helyzetbe. (9. ábra)


- Győződjön meg róla, hogy a cső teljesen zárva van. A cső zárásakor egy kattantást hall.

Célzás*, kibiztosítás és lövésre felkészülés (10. ábra)

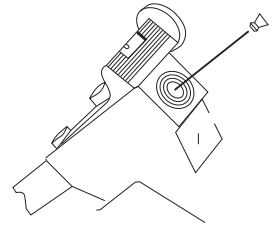


8 ábra


(*)A légpuskával akkor célzunk helyesen, ha az elülső irányzéklap pontosan a hátsó irányzék bevágásában helyezkedik el. Az irányzékképnek a 11. ábrán látható módon kell kinéznie.

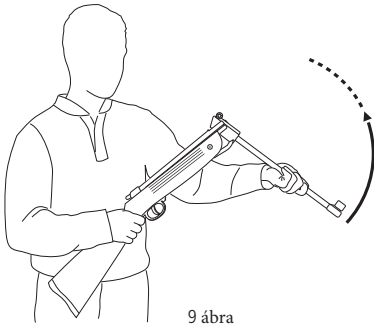

9 ábra

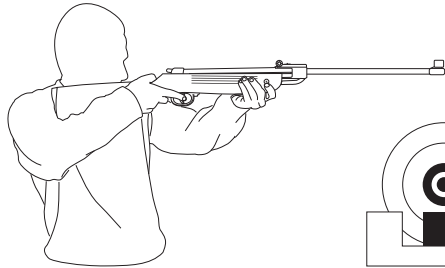

10 ábra

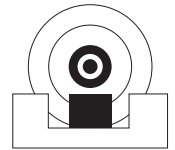

11 ábra


VIII. szakasz. Lőszerek

A lőszerek helyes használata


A légpuskába különböző súlyú és típusú léglőszerek tölthetők be.



Gömb fejű



Hegyes fejű



Lapos fejű

A lövedék típusának és súlyának megválasztása nagymértékben függ a lövés céljától.

Ezért ajánlott a használata:

- Lapos fejű lövedékek a közeli lövészethez és a rendkívüli pontossághoz
- Gömb fejű lövedékek a nagyobb célba találás érdekében
- Hegyes lövedékek a jelentős terjeszkedésért
- Nagy súlyú lövedékek, különösen nagy súlyú kupola fejű lövedékek, a maximális behatolás és a célponton való terjeszkedés érdekében.

A lövedék súlya és a külső alak kombinációja nagyon fontos szerepet játszik a torkolati sebesség és a ballisztikus teljesítmény szempontjából, de a súlynak van a domináns szerepe. A könnyebb lövedékek nagyobb sebességet biztosítanak, általában kisebb visszarúgást okoznak, és laposabb röppályát biztosítanak a célpont felé - ez kevesebb próbálkozáshoz vezet. Másrészt a nehéz lövedékek pontosabbak, és több energiát tartanak meg a lőtávolságon belül, így nagyobb behatolást és kiterjedést biztosítanak a célpontban.

A lőszerekre vonatkozó biztonsági intézkedések

- A lőszer minősége elengedhetetlen a jó lövéseredmények eléréséhez. Tehát csak kiváló minőségű, gyárilag gyártott lőszert használjon.
- Soha ne használja újra a lőszert.
- Ne érintse meg az arcát vagy a száját a lőszer kezelése után. A lőszer kezelése után kezet kell mosni.

- Ne olajozza be a löszereket, és ne használjon szennyezett, korrodált, hajlott, sérült vagy nedves löszert.
- CSAK A FEGYVER KALIBERJÉVEL EGYZŐ KALIBERŰ LŐSZERT HASZNÁLJON.
- Csak 1 löszert töltsön be a légpuskába, és ügyeljen arra, hogy a löszert a szoknyával ön felé töltsse be.
- Ha szokatlan ellenállást érez a töltéskor, vagy olyan lövést, amely nem normálisnak hangzik, azonnal ellenőrizze a csövet, hogy nincs-e benne esetleges akadály.
- Ha egy lövedék eltömiti a csövet, ne próbálja meg eltávolítani egy következő lövedék kilövésével. Ez súlyos károkat okozhat a légpuskában, és súlyos sérülést okozhat Önnek vagy a közelben állóknak. Ilyen esetben először próbálja meg eltávolítani egy tisztítórúddal, de legelőször is győződjön meg arról, hogy a puska nincs felhúzva. Ha még mindig nem sikerül eltávolítani, vigye a légpuskát egy képzett fegyvermesterhez.

IX. szakasz. Ápolás, tisztítás és kenés

Rendszeresen kezelje a légfegyvert fegyverolajjal. Nagyon fontos és szükséges az olajozás, ha

- Sokáig nem használja
- Száras és poros körülmények között löttek a fegyverrel
- Nedves időjárás esetén (ilyen esetben használat előtt és után olajozza be).
- Ajánlott 250 lövésenként megolajozni a légfegyvert.
- A csövet 500 lövésenként ajánlott tisztítópálcával kitisztítani.
- A légfegyver olajozása vagy tisztítása előtt mindig ellenőrizze, hogy az nincs-e töltve.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a légfegyver csöve tiszta és nincs dugulás benne.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy nincs-e rongydarab vagy más akadály a csőben.
- Évente vigye el légfegyverét egy fegyvermesterhez, még akkor is, ha látszólag jól működik, mivel előfordulhat, hogy a fegyver egyes problémái külső szemrevételezéssel nem tűnnek fel.
- Ha víz, homok stb. kerül a légfegyver belső mechanizmusába, vigye el a légfegyvert egy fegyvermesterhez teljes tisztításra.
- Veszélyes állapotok alakulhatnak ki, ha nem tartja tisztán és megfelelően karban a légfegyverét.

Biztonsági intézkedések és figyelmeztetések

- Ez a légfegyver akkor lő, ha kakas fel van húzva, meg van töltve, a biztosító ki van kapcsolva és a ravaszt meghúzza.
- A légfegyverek nem játékok. Soha ne hagyja, hogy kisgyermekek felügyelet nélkül használjanak légpuskát. A használatához szigorúan felnőtt felügyelete szükséges. A helytelen vagy gondatlan használat súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Töltés és használat előtt ismerje meg a légfegyver működését és a biztonságos fegyverkezelési eljárásokat.
- **MINDIG HASZNÁLJON SZEM- ÉS HALLÁSVÉDELMEZET, ÉS A KÖZELBEN LÉVŐKET IS VEGYE RÁ, HOGY UGYANEZT TEGYÉK.** Ennek elmulasztása szemsérülést és maradandó halláskárosodást okozhat.
- Ne célozzon semmire, amire nem szándékozik lőni, még akkor sem, ha a fegyver nincs megtöltve. A fegyvert tartsa mindig biztonságos irányba.
- Soha ne húzza maga felé a fegyvert a csövénél fogva.
- Célozzon mindig biztonságos célpontra, ügyelve arra, hogy az ne takarjon el más tárgyat.
- Mielőtt lő, gondolja végig, hogy a lövedék hová fog eljutni ha nem találja el a kívánt célt, így biztosítva, hogy ne keletkezzen kár vagy sérülés.
- Legyen biztos a célpontra, mielőtt meghúzza a ravaszt. Soha ne lőjön ha nem látja tisztán a célt.
- Ha lövöldözik, mindig legyen biztonságos lőtér, legyen egy biztonságos terület a lövéshez, legyen biztonságos távolság ön és a célpont között, és biztonságos távolság a lövedékek csapdába ejtéséhez és a célpont megtartásához.
- Ne lőjön olyan céltáblára, amelyről a lövés gellert kaphat.
- Ne lőjön vízbe vagy vízre.
- Ne lőjön villanyvezetésekre vagy szigetelőelemekre, illetve azok közelébe. Különösen óvatosnak kell lenni az erdős területeken, ahol a távvezetékek nem láthatók annyira.

- Ne sétáljon vagy ugorjon töltött légfegyverrel. Ilyen esetben előbb ürítse ki, és adja át a fegyvert egy barátjának, vagy tegye le a földre az akadály túloldalán mielőtt átkelne rajta.
- A légfegyver szállításakor tartsa töltetlenül és "biztosított állapotban".
- Mindig tartsa a légfegyvert "biztosítva", amíg készen nem áll a lövésre, még akkor is, ha a légfegyver nincs megtöltve.
- Ne tegye el a légfegyvert betöltve és felügyelet nélkül.
- Mindig ellenőrizze, hogy a légfegyver "biztosítva" és üres állapotban van, ha más személytől vagy a raktárból veszi át.
- **A LÉGFEGYVERT ÉS/VAGY A LŐSZERT MINDIG TARTSA GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA.**
- Tartsa a légfegyvert és a lőszeret külön helyen, lehetőség szerint elzárva.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megbütykölni a légfegyvert. Keressen meg egy hozzáértő fegyvermestert. Sok légfegyver tartalmaz erős rugókat, amelyek ellenőrizetlen kioldás esetén súlyos sérüléseket okozhatnak.
- A légfegyvert mindig úgy kezelje és úgy bánjon vele, mintha töltve lenne.
- A légfegyver nem megfelelő használata vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó vagy a forgalmazó nem felelős. Az esetlegesen okozott károkért a felhasználó a felelős.
- Először gondolkodj, aztán lőj.
- Ne hagyatkozzon semmilyen mechanikus biztonságra. A félig biztosított nem biztonságos.
- Ne sajnáld, hanem vigyázz.
- Tisztelje mások tulajdonát.
- A légfegyvereket soha nem szabad alkohol vagy kábítószer hatása alatt használni.

Forgalmazó:
Harmónia 91 Kt.
Széchenyi utca 10
4025 Debrecen
www.harmonia91.hu
e-mail: kereskedelem@harmonia91.hu



HATSAN
ARMS COMPANY

Izmir - Ankara Karayolu 28. km. No. 289
35170, Kemalpaşa Izmir - TURKEY
Tel: +90 (232) 878 91 00 • Fax: +90 (232) 878 91 02
www.hatsan.com.tr info@hatsan.com.tr